



# **SGH-E250**

## **Instrukcja użytkownika**





# Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

## Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

## Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

## Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

## Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpital i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

## Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.



### Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.


### Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

### Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

### Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

### Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

### Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

### Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 127.

### UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

# Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶]



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**  
Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

## Funkcje specjalne telefonu



- **Odtwarzacz muzyki**  
Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza muzyki.



- **Radio FM**  
Słuchanie ulubionych stacji radiowych zawsze i wszędzie.



- **Drukowanie danych cyfrowych**  
Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobowych bezpośrednio z telefonu.



- **Bluetooth**  
Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Tryb offline**  
Włącz telefon, aby korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej w samolocie.



- **Wizytówka**  
Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, użyj wygodnej, elektronicznej wizytówki.



- **Usługa MMS (Multimedia Message Service)**  
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.



- **E-mail**  
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi pliki graficzne, wideo i dźwiękowe.



- **Java**  
Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Dyktafon**  
Nagrywanie notatek głosowych i dźwięków.

## Spis treści

### Rozpakowywanie 7

*Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.*

### Twój telefon 7

*Klawisze, funkcje i lokalizacje*

### Wprowadzenie 8

*Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki*

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu ..... 8

Włączanie i wyłączanie telefonu ..... 10

Klawisze i wyświetlacz ..... 11

Dostęp do funkcji menu ..... 14

Dostosowywanie ustawień telefonu ..... 15

Nawiązywanie i odbieranie połączeń ..... 18

### Inne funkcje 19

*Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne*

Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 19

Odtwarzanie muzyki..... 20

Słuchanie radia FM..... 21

Przeglądanie stron WAP ..... 22

Korzystanie z książki telefonicznej ..... 23

Wysyłanie wiadomości ..... 24

Wyświetlanie wiadomości..... 26

Wyślij wiadomość alarmową..... 28

Korzystanie z funkcji Bluetooth..... 28

Korzystanie z karty pamięci ..... 30

### Wprowadzanie tekstu 32

*tryby: ABC, T9, numeryczny i symbole*

### Funkcje połączenia 35

*Zaawansowane funkcje połączenia*

### Funkcje menu 40

*Lista wszystkich opcji menu*

### Rozwiązywanie problemów 124

*Pomoc i szczególne wymagania*

### Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 127

### Indeks 136

## Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <Menu> w trybie oczekiwania.

<b>1 Spis połączeń</b>	str. 40	<b>3 Gry i Aplikacje (ciąg dalszy)</b>		<b>6 Moje pliki</b>	str. 86	<b>9 Ustawienia</b>	str. 110
1 Ostatnie	str. 40	3 Edytor obrazów	str. 54	1 Obrazy	str. 87	1 Godzina i data	str. 110
2 Nieodebrane	str. 41	4 Radio FM	str. 55	2 Filmy	str. 88	2 Telefon	str. 111
3 Wykonane	str. 41	5 Bluetooth	str. 57	3 Muzyka	str. 90	3 Wyświetlacz	str. 114
4 Odebrane	str. 42	6 JAVA	str. 60	4 Dźwięki	str. 90	4 Dźwięki	str. 116
5 Usuń wszystkie	str. 42	7 SIM-AT <sup>1</sup>	str. 61	5 Inne pliki	str. 91	5 Podświetlenie	str. 117
6 Czas połączeń	str. 42			6 Karta pamięci <sup>2</sup>	str. 92	6 Usługi sieci	str. 118
7 Koszt połączeń <sup>1</sup>	str. 42			7 Stan pamięci	str. 92	7 Bezpieczeństwo	str. 121
<b>2 Kontakt</b>	str. 43	<b>4 WAP</b>	str. 62	<b>7 Organizator</b>	str. 93	8 Stan pamięci	str. 123
1 Książka telefoniczna	str. 43	1 Strona domowa	str. 62	1 Alarm	str. 93	9 Ustawienia fabryczne	str. 123
2 Kontakty FDN <sup>1</sup>	str. 44	2 Zakładki	str. 63	2 Kalendarz	str. 94	10 Zarządzanie kluczami	str. 123
3 Utwórz nowy kontakt	str. 45	3 Idź do adresu	str. 64	3 Notatki	str. 98	11 Ustawienia VOD <sup>3</sup>	str. 124
4 Grupy dzwoniących	str. 46	4 Wyczyść cache	str. 64	4 Czas na świecie	str. 99		
5 Szybkie wybieranie numeru	str. 47	5 Ustawienia profili	str. 64	5 Kalkulator	str. 100		
6 Moja wizytówka	str. 48	6 Aktywny profil	str. 65	6 Przelicznik	str. 101		
7 Własne numery	str. 48			7 Timer	str. 101		
8 Zarządzanie	str. 48	<b>5 Wiadomości</b>	str. 66	8 Stoper	str. 102		
9 Numery usług <sup>1</sup>	str. 49	1 Utwórz nową wiadomość	str. 66	<b>8 Aparat</b>	str. 102		
<b>3 Gry i Aplikacje</b>	str. 49	2 Moje wiadomości	str. 70	1 Zrób zdjęcie	str. 102		
1 Odtwarzacz MP3	str. 49	3 Szablony	str. 76	2 Nagraj film	str. 106		
2 Dyktafon	str. 53	4 Usuń wszystkie	str. 77	3 Idź do Moich zdjęć	str. 109		
		5 Ustawienia	str. 78	4 Idź do Moich nagrań video	str. 109		
		6 Wiad. alarmowe	str. 85				
		7 Wiad. sieciowe	str. 85				
		8 Stan pamięci	str. 86				

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy do telefonu włożono kartę pamięci.
3. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.



## Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

## Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje



## Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki


### Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

### Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu


- 1** Zdejmij pokrywę baterii.

☒ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [☎].

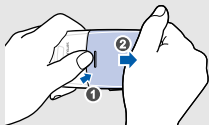

- 2** Włóż kartę SIM.

☒ Upewnij się, że karta jest skierowana połączanymi stykami w dół.

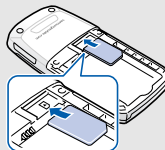

- 3** Włóż baterię.



- 4** Nałóż pokrywę.



- 5 Podłącz do telefonu ładowarkę podróżną.



- 6 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.


- 7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

- 8 Odłącz ładowarkę od telefonu.





### Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii, oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj [  ].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK>.
Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	
Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj [  ].

### Blokada klawiatury

Po zamknięciu telefonu odsłonięte klawisze są blokowane automatycznie, co zapobiega niepożądanym działaniom telefonu, powodowanym przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <Odbł.>, a następnie <OK>.

### Tryb offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym są wyłączone funkcje wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym jest zabronione korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij <Menu> i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb Offline** → **Wł.**

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład gier, kalendarza, aparatu i odtwarzacza muzyki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

## Klawisze i wyświetlacz

### Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania można bezpośrednio przejść do następujących menu:

- W górę: tryb Moje menu
- W dół: **Aparat**
- W lewo/W prawo: ulubione menu użytkownika ► str. 111

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP.

W trybie menu: umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.  
W trybie czuwania: umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.



W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.



W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [\*] umożliwia wprowadzanie odstępów między cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania przy otwartym telefonie umożliwia regulację głośności klawiszy.

## Wyświetlacz

### Układ



#### **Ikony**

Wyświetlanie różnych ikon.

#### **Tekst i grafika**

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

#### **Wskaźniki funkcji**

#### **klawiszy programowych**

Wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

### Ikony<sup>1</sup>



Moc odbieranego sygnału



Trwa rozmowa












Poza zasięgiem sieci operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń















Alarm ustawiony ► str. 93



Funkcja wiadomości alarmowych jest aktywna ► str. 85

-  Nowa wiadomość SMS
-  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
-  Nowa wiadomość MMS
-  Nowa wiadomość e-mail
-  Funkcja przekazywania połączeń włączona ► str. 118
-  Funkcja Bluetooth włączona ► str. 57
-  Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth ► str. 58
-  Stan sieci GPRS
  - Niebieski: Sieć GPRS
  - Czerwony: Przesyłanie danych w sieci GPRS
-  Stan sieci EDGE
  - Niebieski: Sieć EDGE
  - Czerwony: Przesyłanie danych w sieci EDGE


-  Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
-  Strefa biurowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
-  Przeglądanie Internetu ► str. 62
-  Włożono kartę pamięci ► str. 31
-  Tryb cichy (wibracje)
-  Tryb cichy (wyciszenie)
-  Typ dzwonka ► str. 116
  - Brak: melodia
  -  : wibracja
  -  : melodia i wibracja
  -  : melodia, potem wibracja
  -  : wibracja, potem melodia
-  Poziom naładowania baterii

1. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

## Dostęp do funkcji menu

### Korzystanie z klawiszy programowych

Funkcje klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna funkcja jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

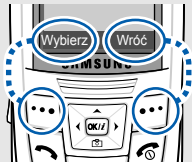

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

### Wybór opcji

1. Naciśnij wybrany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij **<Wybierz>** lub **[OK/2]**.
4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod:
  - Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij **<Wróć>**.
  - Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij **[⏻]**.



**Korzystanie  
ze skrótów  
klawiszowych**

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

## Dostosowywanie ustawień telefonu

**Język  
wyświetlacza**

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

**Dzwonek  
połączenia**

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.

2. Aby wybrać kategorię dzwonka, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
3. Aby wybrać dzwonek, naciśnij [W górę] lub [W dół].
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

**Tapeta w trybie  
czuwania**

Na wyświetlaczu można ustawić tapetę ekranu trybu czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

### Kolor stylu menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

### Skróty klawiszowe menu

Klawisze [W lewo] i [W prawo] mogą funkcjonować jako skróty umożliwiające dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.

2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Tryb Moje menu

Można skonfigurować własne menu, składające się z ulubionych opcji.

[Aby skonfigurować Moje menu:](#)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Moje menu**.
2. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
3. Wybierz żadaną pozycję menu.

Aby przejść do pozycji **Mojego menu**:

1. W trybie czuwania naciśnij [W górę].
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij [OK/**i**].

#### Tryb cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można przełączyć telefon w tryb cichy.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

#### Blokada telefonu

Za pomocą hasła można zabezpieczyć telefon przed nieupoważnionym użyciem. Po włączeniu telefonu zostanie wyświetlone żądanie podania hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło składające się z 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij <**OK**>.

**Blokada telefonu**

(ciąg dalszy)

5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł.**
7. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.

## Nawiązywanie i odbieranie połączeń

**Nawiązywanie połączenia**

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [↩].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

**Odbieranie połączenia**

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [↩].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

**Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia**

Naciskaj [▲/▼].

## Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne

## Korzystanie z aparatu fotograficznego

### Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij [W dół] i wybierz opcję **Zrób zdjęcie**, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [OK/⏏]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij <Wróć>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

### Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

### Nagrywanie filmu

1. W trybie czuwania, naciśnij [W dół] i wybierz opcję **Nagraj film**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/⏏].
3. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK/⏏] lub <⏏>. Film zostanie automatycznie zapisany.
4. Aby nagrać kolejny film, naciśnij <⏏>.

### Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

## Odtwarzanie muzyki

### Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

- Użyj jednej z następujących metod:
- Pobierz z sieci bezprzewodowej ► str. 62
  - Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio  
► Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio

- Odbierz za pomocą Bluetooth ► str. 60
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ► str. 30

### Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj muzykę z** → miejsca w pamięci.
3. Aby wybrać odpowiednie pliki, naciśnij [**OK/Ź**], a następnie **<Dodaj>**.

### Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij [OK/⏏].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
  - OK/⏏: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
  - W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
  - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
  - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.

- ▲/▼: regulacja głośności.

3. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

## Słuchanie radia FM

### Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda z prawej strony telefonu.
2. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio, naciśnij [OK/⏏].

### Słuchanie radia (ciąg dalszy)

4. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij [OK/↵] lub odłącz zestaw słuchawkowy od telefonu.

### Zapamiętywanie stacji radiowych

1. Przy wyświetlonej liście stacji naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź nazwę stacji i częstotliwość i naciśnij <Zapisz>.
3. Wybierz lokalizację, w której dana stacja radiowa ma zostać zapisana.

## Przeglądanie stron WAP

Korzystając z wbudowanej przeglądarki WAP, można uzyskać dostęp do wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierać treści sieci.


### Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij [OK/↵], lub <Menu>, a następnie wybierz opcję **WAP** → **Strona domowa**.

### Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij <✓> lub [OK/↵].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <Wstecz> lub [C].



- Aby powrócić do strony głównej, naciśnij i przytrzymaj [C].
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz opcję  lub naciśnij [\*].
- Aby skorzystać z innych opcji menu telefonu, naciśnij [#].

## Korzystanie z książki telefonicznej

### Dodawanie kontaktu

#### Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij [OK/↵].

2. Wybierz opcję **Pamięć telefonu** → **Nowy** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inny, E-mail, ID dzwoniącego, Dźwięk dzwonka, Grupy dzwoniących i Notatki.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

#### Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij [OK/↵].
2. Wybierz opcję **Pamięć SIM** → **Nowy**.
3. Podaj nazwę.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

### Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Ks. tel.>**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [**↶**], aby wybrać numer, lub naciśnij [**OK/↵**], aby edytować informacje o kontakcie.

### Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Kontakt** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.

3. Naciśnij [**OK/↵**], aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno pozycje **Wyślij za pomocą** → metoda wysyłania.

## Wysyłanie wiadomości

### Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK/↵**].

3. Wprowadź numery docelowe.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [OK/↵].

#### Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [OK/↵].
4. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** albo **Muzyka lub dźwięk**.

5. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.  
Można również wybrać opcje **Dodaj muzykę** lub **Dodaj dźwięk** i dodać plik muzyczny lub dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [OK/↵].
8. Naciśnij <Opcje> i wybierz pozycję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy odbiorców.
10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [OK/↵].

### Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij **[OK/↵]**.
4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wpisz tekst wiadomości e-mail i naciśnij **[OK/↵]**.
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki graficzne, wideo, dźwiękowe, muzyczne lub tekstowe.
8. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz pozycję **Wyślij**.

9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij **[OK/↵]**, aby wysłać e-mail.


## Wyświetlanie wiadomości

### Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:


1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (.

**Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)**

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (symbol ).

**Wyświetlanie wiadomości e-mail**

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli został wybrany nagłówek, naciśnij **<Opcje>** i wybierz pozycję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

## Wyślij wiadomość alarmową

W sytuacji zagrożenia można do rodziny lub przyjaciół wysłać wiadomość alarmową w celu wezwania pomocy.

### Konfiguracja opcji wiadomości alarmowej

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. W linii **Wysyłanie wiad. alarmowej** wybierz **Wł.**
3. Wybierz opcję **Odbiorcy**.
4. Wprowadź numery telefonów, pod które ma być wysyłana wiadomość alarmowa, i naciśnij **[OK/↵]**.

5. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Zapisz**.

6. Aby wysłać powiadomienie do zarejestrowanych numerów, naciśnij **<Tak>**.

### Wyślij wiadomość alarmową

W trybie czuwania, z zamkniętą kłapką telefonu, naciśnij **[▲/▼]** 4 razy.

Telefon wyśle wiadomość alarmową.

## Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego oraz zdalne sterowanie telefonem.

### Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.**

### Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

### Wysyłanie danych

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.
  4. Nawiązywanie połączenia zostanie zakończone, gdy posiadacz innego urządzenia wprowadzi ten sam kod.
1. Uruchom aplikacje **Kontakt**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatki**.
  2. Wybierz element do wysłania.
  3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz pozycję **Wyślij za pomocą Bluetooth**.

### Wysyłanie danych

(ciąg dalszy)

4. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

### Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz w telefonie funkcję Bluetooth.

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij **<Tak>**, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.

## Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalna karta pamięci microSD pozwala zwiększyć pojemność pamięci telefonu.

### Ważne informacje dotyczące karty pamięci


- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.



- Przechowuj karty pamięci w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Kart nie należy wystawiać na działanie wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń elektrycznych.

#### Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą w górę.

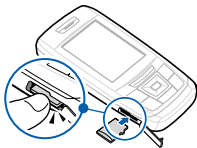

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

#### Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wysuń kartę z gniazda.

#### Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

## Wprowadzanie tekstu

tryby: ABC, T9, numeryczny i symbole

Podczas korzystania z niektórych funkcji takich, jak: Wiadomości, Książka telefoniczna lub Kalendarz, można wprowadzać tekst, używając trybu ABC, T9, numerycznego i symboli.

### Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

- Aby przełączać się między trybami T9 (**T9**), ABC (**Abc**), naciśnij i przytrzymaj [**\***].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (**123**), naciśnij [**\***].
- Aby przełączyć się do trybu symboli (**SYM**), naciśnij i przytrzymaj [**#**].

## Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie wyświetli się żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

## Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

## Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

## Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciskaj klawisze od [2] do [9]. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.  
Przykładowo, aby wpisać tekst *Witaj* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [9], [4], [8], [2] i [5].  
W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.  
Przykładowo, słowa *ma* i *na* wymagają naciśnięcia klawiszy [6] i [2].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij [#].

## Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij [1].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

## Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom, naciśnij [0]. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja **Dopisz**.
3. Wybierz opcję <**Dopisz**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij <**Dodaj**>.

## Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb. Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

## Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
przejsć do zestawu symboli	klawisze nawigacyjne.
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.

## Funkcje połączenia

### Zaawansowane funkcje połączenia

#### Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.



- Naciśnij [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj [C], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
- Naciśnięcie i przytrzymanie [\*] umożliwia wprowadzenie odstępu między cyframi.

2. Naciśnij [↩].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

#### Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak +.

2. Wprowadź numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie naciśnij [↩].

#### Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. Aby wyświetlić listę ostatnich numerów, w trybie czuwania naciśnij [↩].
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↩].

#### Wybieranie numeru z książki telefonicznej


Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej.

► str. 43

Aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. ► str. 47


Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając przypisanego podczas zapisywania numeru lokalizacji.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij [#].


2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. W celu wybrania numeru naciśnij <**Połącz**> lub [].




## Odbieranie połączenia

Po przyjęciu połączenia telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <**Odbierz**> lub [].


### Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy jest włączona opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [].  
▶ str. 114
- Jeżeli opcja **Rozsuwanie** w menu **Aktywna klapka** jest ustawiona na **Odbierz połączenie**, wystarczy po prostu otworzyć telefon. ▶ str. 111

- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <**Odrzuć**> lub [].
- Naciśnij i przytrzymaj [/], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ▶ str. 113

## Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [].

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
odebrać połączenie	klawisz i przytrzymaj go.
zakończyć połączenie	klawisz i przytrzymaj go.

## Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

## Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.


Aby zwiększyć głośność, naciśnij [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [▼].

## Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub <**Powrót**>, aby je przywrócić.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij <**Zawieś**>.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odłącz zawieszone poł.**
5. Aby zakończyć aktualne połączenie, naciśnij [].

## Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ► str. 119

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [↶]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij <Zamień>.

## Korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym

Z telefonu w trybie głośnomówiącym można korzystać, gdy aparat znajduje się w niewielkiej odległości.

Aby włączyć tryb głośnomówiący, naciśnij [OK/⏏], a następnie <Tak>. Aby przełączyć aparat z powrotem na głośnik wewnętrzny, naciśnij ponownie [OK/⏏].

## Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- **Przełącz na słuchawki/Przełącz na telefon:** przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ► str. 58
- **Wł. oczyszczanie głosu/Wył. oczyszczanie głosu:** usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźniej, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.



Podczas korzystania z telefonu w trybie głośnomówiącym najpierw go wyłącz, aby skorzystać z funkcji oczyszczania głosu.



- **Wł. tryb szeptu/Wył. tryb szeptu:** włącza lub wyłącza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu, tak aby rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Wył. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.



Aby było możliwe połączenie z automatyczną sekretarką lub skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Książka telefoniczna:** uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tyny DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego.

Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.

- **Skrz. odbiorcza:** odczytanie odebranej wiadomości lub wysłanie nowej. ► str. 66
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. W jednej chwili można dołączyć maksymalnie pięć osób do połączenia konferencyjnego.
- **Rozmowa indywidualna:** prywatna rozmowa z wybranym uczestnikiem. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej wybierz opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.

- **Przenieś:** zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest odłączona od rozmowy.
- **Usuń:** rozłączenie z wybranym uczestnikiem.
- **Odłącz zawieszone poł.:** rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **Usługi SIM:** korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM takich, jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu Usługi SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie.

## **Funkcje menu**

*Lista wszystkich opcji menu*

### **Spis połączeń** *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wykonane, odebrane lub nieodebrane oraz czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.



Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

### **Ostatnie** *(menu 1.1)*

---

To menu wyświetla ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

## Dostęp do historii połączeń

1. Aby wybrać inny typ połączeń, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
2. Aby przewinąć listę połączeń, naciśnij [W górę] lub [W dół].
3. Naciśnij [, aby wybrać numer, lub [OK/, aby zobaczyć szczegóły połączenia.

## Korzystanie z opcji historii połączeń

Na liście połączeń naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szczegóły:** dostęp do szczegółowych danych połączenia.
- **Połącz:** wykonanie połączenia z wybranym numerem.
- **Dodaj do książki telefonicznej:** zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS.

- **Usuń:** usuwanie wybranej historii połączeń lub wszystkich historii połączeń.
- **Lista blokowanych:** określenie numerów, od których nie chcesz odbierać połączeń.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru do listy blokowanych.
- **Szczegóły kontaktu:** dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli rozmówca jest zapisany w książce telefonicznej.

## Nieodebrane *(menu 1.2)*

---

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.

## Wykonane *(menu 1.3)*

---

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

### Odebrane (menu 1.4)

---

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

### Usuń wszystkie (menu 1.5)

---

To menu umożliwia usunięcie wszystkich spisów dla każdego typu połączeń.

1. Aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia, naciśnij [OK/**i**].
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

### Czas połączeń (menu 1.6)

---

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie:** sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj liczniki:** zerowanie liczników połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 121

### Koszt połączeń (menu 1.7)

---

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję. Pamiętaj, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.

- **Sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, przed nawiązaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.
- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena jednostki:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

## Kontakt *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Kontakt**.

### Książka telefoniczna *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.



W trybie czuwania można szybko przejść do tego menu, naciskając przycisk <Ks. tel.>.

### Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz żądany kontakt z listy kontaktów.

- Przewiń do numeru i naciśnij [↶], aby go wybrać, lub naciśnij [OK/↵], aby przeprowadzić edycję informacji o kontakcie.

### Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Edytuj:** edycja informacji o kontakcie.
- Wyślij wiadomość:** wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer bądź wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres e-mail.
- Kopiuj kontakt do:** kopiowanie numeru do pamięci telefonu, karty SIM lub listy FDN.
- Kopiuj pozycję:** kopiowanie adresu e-mail wraz z nazwą do nowego kontaktu.
- Wyślij za pomocą:** wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub funkcji Bluetooth.
- Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.

- Zaznacz jako domyślny numer:** ustawienie wybranych numerów jako domyślnych dla danego kontaktu.
- Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie kontaktu na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

### Kontakty FDN (menu 2.2)

W tym menu można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.



Tryb FDN można włączyć w menu **Tryb FDN**.

► str. 122

## Dodawanie kontaktu

1. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij **<OK>**.
3. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
  - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
  - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
  - **Miejsce**: dodawanie numeru lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

## Korzystanie z opcji kontaktów

Z listy wybierania ustalonego można uzyskać dostęp do tych samych opcji kontaktów, co w menu książki telefonicznej, naciskając **<Opcje>**.

## Utwórz nowy kontakt *(menu 2.3)*

---

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

## Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
  2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
    - **Imię/Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
    - **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny**: dodawanie numeru do dowolnej kategorii.  
Typ numeru można zmienić, naciskając **<Opcje>** i wybierając **Zmień typ**.
    - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.
- ☒ Możesz ustawić rozszerzenia nazwy domeny i przywrócić je, naciskając przycisk **<Opcje>**, a następnie wybierając pozycję **Wspólny adres**.
- **ID dzwoniącego**: przypisanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

- **Dźwięk dzwonka:** przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

☒ Ustawienia określone w opcjach **ID dzwoniącego** i **Dźwięk dzwonka** mają wyższy priorytet niż ustawienia grupowe.

- **Grupy dzwoniących:** umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
- **Notatki:** umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

### Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
  - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.
  - **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
  - **Miejsce:** dodawanie numeru lokalizacji.

☒ Aby do identyfikatora dzwoniącego można było przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt musi być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

### Grupy dzwoniących (menu 2.4)

---

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

### Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij **<Dodaj>**.
3. Aby zaznaczyć wybrane kontakty, naciśnij przycisk **[OK/↵]**.
4. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.



## Zarządzanie grupami dzwoniących

Na liście grupy naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości wybranej grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

## Szybkie wybieranie numeru *(menu 2.5)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

### Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Przewiń do lokalizacji klawisza – od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj** → **Kontakt** lub **Kontakt FDN**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

### Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij przycisk <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza. Kontakt można wybrać z książki telefonicznej lub listy wybierania ustalonego (FDN).
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania, przypisanego do klawisza.

### Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

### Moja wizytówka (menu 2.6)

---

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

### Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak procedura zapisywania numeru w pamięci telefonu.

► str. 45

### Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie wizytówki.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth:** wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wizytówki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wizytówki na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

### Własne numery (menu 2.7)

---

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

### Zarządzanie (menu 2.8)

---

To menu służy do zarządzania książką telefoniczną.


- **Zapisz nowe kontakty w:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** podczas zapisywania numeru w telefonie, zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji pamięci.
- **Kopiuj wszystkie:** kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Sortuj według:** sortowanie kontaktów według imienia lub nazwiska.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu, karty SIM lub listy ustalonego wybierania lub ze wszystkich.
- **Stan pamięci:** wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

### **Numery usług** (menu 2.9)

---

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych.

To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przejdź do wybranego numeru.
2. Naciśnij przycisk **<Połącz>** lub [].

### **Gry i Aplikacje** (menu 3)

To menu umożliwia korzystanie z aplikacji Java, odtwarzanie plików MP3 lub edycję zdjęć. Można także korzystać z funkcji Bluetooth.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Gry i Aplikacje**.

#### **Odtwarzacz MP3** (menu 3.1)

---

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw zapisz pliki muzyczne w pamięci telefonu. Aby cieszyć się dobrą jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Normalne zestawy słuchawkowe i monofoniczne zestawy słuchawkowe Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzyki.

### Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Można odtwarzać pliki w formacie \*.mp3, \*.aac, \*.aac+ i \*.m4a.

Poniższe metody służą do zapisywania plików muzycznych w telefonie:

- Pobierz z sieci bezprzewodowej ► str. 62
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ► Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez aktywne połączenie Bluetooth ► str. 60
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ► str. 30

### Tworzenie listy odtwarzania

Aby odtwarzać pliki muzyczne, dodaj je do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno **Dodaj muzykę z** → miejsca w pamięci.
2. Aby wybrać odpowiednie pliki, naciśnij [**OK**/**✓**], a następnie <**Dodaj**>.

### Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odtwórz za pomocą**.
2. Aby odtwarzać utwory przez głośnik telefonu, wybierz opcję **Telefon**.

Wybierz opcję **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukaj go i podłącz do telefonu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/ <i>i</i>	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejsięcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu powtarzania.
2	Zmiana animacji odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
3	Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

### Korzystanie z opcji odtwarzacza muzyki

Naciśnięcie <Opcje> na ekranie odtwarzacza muzyki umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz za pomocą:** odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Odtwórz/Pauza:** odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Przełącz na zestaw stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth/Przełącz na telefon:** przełączanie trybu odtwarzania między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem.
- **Otwórz listę odtwarzania:** uzyskiwanie dostępu do bieżącej listy odtwarzania lub do wszystkich list odtwarzania.

- **Usuń z listy odtwarzania:** usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub sygnału dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.  
**Tryb powtarzania:** wybór trybu powtarzania.  
**Kolejność losowa:** odtwarzanie utworów w kolejności losowej.  
**Wizualizacja:** zmiana animacji odtwarzania.  
**Głośność:** wybieranie poziomu głośności.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.

- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

### Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij <Opcje>:

- **Odtwórz za pomocą:** odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Dodaj muzykę z:** dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Dodaj do playlisty:** przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.

- **Idź do wszystkich list odtwarzania:** uzyskiwanie dostępu do wszystkich list odtwarzania.
- **Przenieś do:** przenoszenie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Kopiuj do:** kopiowanie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.

### Dyktafon (menu 3.2)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa nie może trwać dłużej niż godzinę.

### Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/⏏].
2. Mów do mikrofonu.  
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [OK/⏏].

3. Po zakończeniu naciśnij <**Zapisz**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij [OK/⏏], aby odsłuchać notatkę głosową, lub [W górę], aby nagrać nowe notatki.

### Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz notatkę audio. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/⏏	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przejdźcie do następnej notatki.

Klawisz	Funkcja
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

### Korzystanie z opcji rejestratora dźwięku

Naciśnięcie <**Opcje**> na ekranie dyktafonu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Nagraj:** nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Idź do Moich dźwięków:** dostęp do listy notatek głosowych.
- **Ustawienia:** dostosowanie domyślnych ustawień rejestratora dźwięku:  
**Czas nagrywania:** ustawianie czasu nagrywania.  
**Głośność:** wybieranie poziomu głośności.  
**Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.  
**Wizualizacja:** zmiana animacji odtwarzania.

### Edytor obrazów (menu 3.3)

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

#### Dodawanie efektu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ładuj**.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Efekty** → efekt.
5. Naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz pozycję **Zapisz**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [**OK**/**i**].



## Dodawanie funkcji wizualnych

Można ozdabiać zdjęcia, dodając do nich ramkę lub obrazek.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ładuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wstaw** → typ opcji.
  - **Ramka**: dodawanie ozdobnej ramki.
  - **Clip Art**: dodawanie obrazka.
  - **Emotikon**: dodawanie emotikonów.
4. Wybierz element.
5. Dostosuj położenie wstawionego elementu i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz pozycję **Zapisz**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [OK/↵].

## Radio FM (menu 3.4)

To menu służy do słuchania muzyki lub wiadomości za pomocą radia FM w telefonie.

### Włączanie i słuchanie radia

Najpierw należy podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy, który działa jak antena.

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda z prawej strony telefonu.
2. Na ekranie radia naciśnij [OK/↵].
3. Aby wyszukać żadaną stację radiową, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].  
Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, można także nacisnąć i przytrzymać [W lewo] lub [W prawo].
4. Aby zamknąć menu **Radio FM**, nie wyłączając radia, naciśnij [📶].  
Ta opcja umożliwia korzystanie z innych funkcji podczas słuchania radia.

## Wyłączanie radia

Na ekranie radia naciśnij [OK/↵] lub odłącz zestaw słuchawkowy od telefonu.

## Konfiguracja listy stacji radiowych

Użytkownik może zapisywać swoje ulubione stacje radiowe, aby mieć do nich szybki dostęp.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu i włącz radio.
2. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę i częstotliwość stacji i naciśnij <Zapisz>.
4. Wybierz lokalizację, w której dana stacja radiowa ma zostać zapisana.
5. Aby zapisać inne stacje, powtórz procedurę od punktu 2.

Aby słuchać zapisanych stacji, naciśnij [W górę] lub [W dół] na ekranie Radio FM.

## Korzystanie z opcji radia

Naciśnięcie <Opcje> na ekranie radia umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Radio FM wyłączone/Radio FM włączone:** wyłączanie lub włączanie radia.
- **Dodaj:** zapisywanie stacji radiowych.
- **Edytuj:** edytowanie nazwy lub częstotliwości zapisanej stacji radiowej.
- **Auto-strojenie:** umożliwia automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji radiowych.
- **Usuń:** usuwanie wybranej stacji lub wszystkich stacji radiowych.
- **Ustaw radio jako alarm:** ustawienie w telefonie alarmu przypominającego o słuchaniu FM radia o określonej godzinie. Po pojawieniu się na ekranie okna wyskakującego z powiadomieniem naciśnij <Słuchaj>, aby włączyć określoną stację radiową.
- **Wł. głośnik/Wył. głośnik:** zmiana wyjścia dźwięku na głośnik telefonu lub słuchawki.

- **Ustawienia:** wybór głośności radia.

## Bluetooth *(menu 3.5)*

---

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą się znajdować w zasięgu wzroku.



- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zalecamy nie używać funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak: dyktafon, aparat lub odtwarzacz muzyki, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te nieprzetestowane lub niezaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.



## Konfigurowanie funkcji Bluetooth






W menu **Bluetooth** są dostępne następujące opcje:

- **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth łączenia się z telefonem.

- **Nazwa mojego telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

### Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniami Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.  
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:
  -  Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
  -  Telefon komórkowy

-  Komputer
-  Urządzenie PDA
-  Nieznane urządzenie
-  Drukarka
-  Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary – urządzenia niesparowane
  - Niebieski – urządzenia sparowane
  - Pomarańczowy – urządzenia aktualnie podłączone do telefonu
3. Wybierz urządzenie.
  4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.  
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

- ☒ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, np. **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

## Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz:** umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz:** umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki:** umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i zaimportowanie ich bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth oferowanych przez urządzenie.
- **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.

- **Autoryzowane urządzenie/Usuń autoryzację urządzenia:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjalizowane przez inne urządzenia.
- **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

## Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Przewiń do wybranego elementu i naciśnij **<Opcje>**.
4. Wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
5. W przypadku wpisu książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.  
Telefon wyszuka urządzenia dostępne w zasięgu i wyświetli ich listę.
6. Wybierz urządzenie.

7. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

### Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność. Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth telefon wyświetli komunikat potwierdzenia. Aby odebrać dane, naciśnij **<Tak>**.

### **JAVA** (menu 3.6)

---

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

### Uruchamianie gry

Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

### Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenie**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Uaktualnienie**: uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Wyślij dane przez SMS**: wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.

- **Ustawienia sieci:** dostosowanie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Dostępne są następujące opcje:

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy internetowej.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

**Proxy:** określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.

**Ustawienia profili:** dostosowanie następujących ustawień serwera proxy:

*Jeśli proxy jest **Wł.**:*

- **Adres IP:** wprowadzanie adresu bramy.
- **Port:** wprowadzanie numeru portu.

*Jeśli proxy jest **Wył.**:*

- **DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.
- **DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

## **SIM-AT** *(menu 3.7)*

---

To menu jest dostępne, jeśli jest używana karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od oferty operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktuj się z operatorem.

### WAP (menu 4)

Protokół WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do sieci. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **WAP**.


### Strona domowa (menu 4.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć [OK/↵] w trybie czuwania.

### Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	<✓> lub [OK/↵].
powrócić do poprzedniej strony	<Wstecz> lub [C].
wrócić do strony domowej	naciśnij i przytrzymaj [C].

### Korzystanie z opcji przeglądarki

- Wybierz opcję  lub naciśnij [✱].
- Wybierz jedną z następujących opcji przeglądarki:
  - Wstecz:** powrót do poprzedniej strony.
  - Strona domowa:** powrót do strony domowej.
  - Zakończ:** zamknięcie przeglądarki WAP.




- **Odśwież:** odświeżanie widoku bieżącej strony.
- **Pokaż adres URL:** wyświetlanie adresu URL bieżącej strony.
- **Informacje...:** wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

### Dostęp do innych menu telefonu

Naciśnięcie [#] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu URL.
- **Zakładki:** przejście do menu **Zakładki**.
- **Wiadomości:** sprawdzenie wiadomości zapisanych w folderze **Moje wiadomości**. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Moje pliki:** przełączenie do menu **Moje pliki**.


### Zamykanie przeglądarki

Aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę, naciśnij [].

### Zakładki (menu 4.2)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

#### Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij [OK/].

#### Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

#### Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie <**Opcje**> na liście zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz:** przejście do strony WAP.

- **Edytuj:** edycja adresu i nazwy zakładki.
- **Usuń:** usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

### **Idź do adresu** (menu 4.3)

---

To menu służy do ręcznego wpisania adresu URL strony WAP i uzyskania do niej dostępu.

### **Wyczyść cache** (menu 4.4)

---

To menu służy do opróżniania pamięci podręcznej – pamięci tymczasowej przechowującej ostatnio odwiedzane strony sieci WAP.

### **Ustawienia profili** (menu 4.5)

---

To menu służy do konfiguracji serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień skontaktuj się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

- **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu serwera.
- **Strona domowa:** wprowadzenie adresu strony domowej.
- **Połączenie:** wybór połączenia dla każdego typu adresu w sieci.
- **Proxy:** określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień sieci GPRS:

*Jeśli proxy jest **Wł.**:*

**IP proxy:** wprowadzanie adresu bramy internetowej.

**Port proxy:** wprowadzanie numeru portu.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest **Wył.**:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

- **Ustawienia GSM:** umożliwia dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

*Jeśli proxy jest **Wł.**:*

**IP proxy:** wprowadzanie adresu bramy internetowej.

**Port proxy:** wprowadzanie numeru portu.

**Numer dostępowy:** wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

**Typ transmisji:** wybór typu transmisji danych.

*Jeśli proxy jest **Wył.**:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**Numer dostępowy:** wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

**Typ transmisji:** wybór typu transmisji danych.

### **Aktywny profil** (menu 4.6)

---

To menu służy do włączania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy.

## Wiadomości (menu 5)

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Wiadomości**.

### Utwórz nową wiadomość (menu 5.1)

---

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail.

#### SMS (menu 5.1.1)

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, nagrania dźwiękowe i animacje.

#### Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij [**OK**/**↵**].



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Telefon podzieli wiadomość, która przekroczy maksymalną liczbę znaków.
- Można skorzystać z różnych opcji, naciskając <**Opcje**>. ► następna część

2. Wprowadź numer adresata.

Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**/**↵**].

#### Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>.

- **Tylko wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: zapisanie wiadomości w **Skrzynka wysłanych** i jej wysłanie.
- **Wstaw**: dodawanie szablonu tekstowego, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.

- **Dodaj obraz/Dodaj animację/Dodaj melodię:** dołączanie obrazów, animacji lub melodii.
- **Dołącz:** dodawanie wizytówki lub danych z kalendarza jako załącznika z danymi w formacie tekstowym.
- **Zapisz w:** zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu:** zmiana atrybutów tekstu.

### MMS (menu 5.1.2)

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

### Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.



Naciskając <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ► następna część

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [**OK**/**↵**].
3. Wybierz wiersz **Obraz lub wideo**.
4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.



- Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
- W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

5. Wybierz wiersz **Muzyka lub dźwięk**.
6. Wybierz **Dodaj muzykę** lub **Dodaj dźwięk** i dodaj plik muzyczny lub dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Tekst**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**/**↵**].

9. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.  
Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**/**✓**].

### Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz/Dodaj nagranie wideo/Dodaj muzykę/Dodaj dźwięk**: dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.
- **Zmień obraz/Zmień nagranie wideo/Zmień muzykę/Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub treści.

- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w jakiej będzie widoczna w telefonie odbiorcy lub otwieranie wybranego załącznika.
- **Podgląd**: otwieranie wybranego załącznika.



Załączonych plików z folderu **Inne pliki** nie można otworzyć w telefonie.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [**W lewo**] lub [**W prawo**].
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu albo do tyłu.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki bądź danych kalendarza jako załącznika z danymi w formacie tekstowym lub plików dokumentów przechowywanych w folderze **Inne pliki**.

- **Usuń temat/Usuń tekst/Usuń multimedia/Usuń:** usuwanie dodanego elementu.

### E-mail (menu 5.1.3)

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail oraz skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail.

► str. 82, str. 84

### Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat**.

☒ Naciskając <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji. ► następna część

2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [OK/**↵**].
3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij [OK/**↵**].

5. Wybierz wiersz **Załącznik**.

6. Dołącz pliki multimedialne i tekstowe, przechowywane w folderze **Inne pliki**, lub wpisy z książki telefonicznej jako wizytówki i dane z kalendarza jako załączniki w formacie tekstowym.

☒ W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

7. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
8. Wprowadź adres e-mail.  
Aby wysłać wiadomość e-mail do kilku odbiorców, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij [OK/**↵**].

### Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj:** wpisywanie tematu lub tekstu wiadomości e-mail.
- **Edytuj:** edytowanie tematu lub treści.
- **Dodaj obraz/Dodaj nagrania wideo/Dodaj dźwięki/Dodaj muzykę:** dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.
- **Dodaj inny plik:** dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Dodaj z karty pamięci:** dodawanie plików zapisanych na karcie pamięci.
- **Podgląd/Odtwórz:** otwieranie wybranego załącznika.



Załączonych plików z folderu **Inne pliki** nie można otworzyć w telefonie.

- **Wyślij:** wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Zapisz w:** zapisywanie wiadomości e-mail w innym folderze wiadomości.
- **Dołącz:** dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie tekstowym.

- **Usuń temat/Usuń wiadomość:** usuwanie tematu lub tekstu.
- **Usuń wszystkie załączniki:** usuwanie wszystkich załączników.
- **Usuń:** usuwanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników.

### Moje wiadomości (menu 5.2)

---

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.









### Skrzynka odbiorcza (menu 5.2.1)

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości innych niż wiadomości e-mail.

### Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:



-  SMS lub raport doręczenia wysłanych wiadomości
-  MMS
-  Powiadomienie MMS (: pobieranie, : błąd pobierania)
-  Poczta głosowa
-  Wiadomości WAP Push
-  Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług, zawierająca parametry sieci

☒ Ikona ! obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

## Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

### Wiadomości SMS

- **Odpowiedz za pomocą:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.

- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączane elementy:** zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.

☒ Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

### Wiadomości MMS

- **Pobierz:** pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Odpowiedz przez SMS:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS do:** wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości MMS do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Dodaj do listy zablokowanych:** dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

- **Załączone elementy:** zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

### WAP Push

- **Otwórz adres URL:** połączenie z podanym w wiadomości adresem URL.
- **Usuń:** usunięcie wiadomości.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

### Wiadomości konfiguracyjne

- **Zainstaluj:** zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usunięcie wiadomości.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

### **Kopie robocze** (menu 5.2.2)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości SMS lub e-mail zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Po wybraniu wiadomości MMS zostanie ona otwarta w trybie podglądu i wyświetlona tak jak wiadomość ze skrzynki odbiorczej. Aby edytować wiadomość MMS, naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Edytuj**.

### **Skrzynka nadawcza** (menu 5.2.3)

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd/Odtwórz:** otwieranie wybranego załącznika.
- **Zapisz dane:** zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach:** zapisywanie wybranego załącznika.
- **Wyślij ponownie:** ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Edytuj:** edycja i wysyłanie wiadomości.
- **Usuń:** usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

### Skrzynka wysłanych (menu 5.2.4)

Ten folder zawiera pomyślnie wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd/Odtwórz:** otwieranie wybranego załącznika.
- **Zapisz dane:** zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach:** zapisywanie wybranego załącznika.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.

- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.




### Skrzynka e-mail (menu 5.2.5)

W tym folderze są przechowywane odebrane wiadomości e-mail.

## Podgląd wiadomości e-mail

1. Po wyświetleniu komunikatu **Sprawdź nową pocztę** naciśnij <**Wybierz**>. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości e-mail, i pobierze je.

Następujące ikony mogą się pojawić na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

-  Pobrana z serwera
-  W trakcie pobierania
-  Błąd pobierania



Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Wiadomość oznaczona szarym kolorem ma niski priorytet.

2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Naciśnij [**▲/▼**], aby przejrzeć inne strony w wiadomości e-mail.

Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj [**▲/▼**].

4. Aby wyświetlić następną lub poprzednią wiadomość, naciśnij [**✳**] lub [**#**].

## Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Pobierz:** pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Podgląd/Odtwórz:** otwieranie wybranego załącznika.
- **Zapisz dane:** zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach:** zapisywanie wybranego załącznika.
- **Odpowiedz:** wysyłanie do nadawcy odpowiedzi za pomocą wiadomości e-mail lub MMS.
- **Odpowiedz wszystkim:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.

- **Usuń:** usuwanie wiadomości e-mail z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
  - **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematu do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości e-mail z tego adresu lub zawierających ten temat.
  - **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów.
  - **Załączone elementy:** zapisanie wybranych lub wszystkich załączników z wiadomości e-mail do pamięci telefonu.
  - **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości e-mail w przypadku połączenia telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth.
- ☒ Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

### **Mój folder** (menu 5.2.6)

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych do tego folderu za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

### **Szablony** (menu 5.3)

---

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

#### **Szablony SMS** (menu 5.3.1)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

#### **Tworzenie szablonu**

1. Wybierz pustą lokalizację.

2. Wpisz wiadomość i naciśnij [OK/↵].

### Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Edytuj:** edytowanie szablonu.
- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą SMS, MMS lub e-mail przy użyciu wybranego szablonu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu.

### Szablony MMS (menu 5.3.2)

Podczas tworzenia wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

### Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.

3. Naciśnij <Opcje> i wybierz kolejno **Zapisz w** → **Szablony**.

### Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd:** otwieranie wybranego szablonu.
- **Wyślij:** wysyłanie wybranego szablonu.
- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Utwórz:** dodawanie nowego szablonu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów. Nie można usunąć wbudowanych szablonów.

### Usuń wszystkie (menu 5.4)

---

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Aby zaznaczyć foldery do usunięcia, naciśnij [OK/↵].

2. Naciśnij <**Usun**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

### **Ustawienia** (menu 5.5)

---

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

#### **SMS** (menu 5.5.1)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfiguracja opcji wysyłania wiadomości SMS:
  - Droga odpowiedzi:** umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
  - Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

**Obsługiwane znaki:** wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy.

Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

**Termin ważności:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

**Typ wiadomości:** ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

**Centrum SMS:** zapisanie lub zmiana numeru serwera SMS.

- **Lista blokowanych:** zapisywanie numerów telefonów, z których otrzymane wiadomości mają być odrzucane.



## MMS (menu 5.5.2)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:
  - Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
  - Ukrywanie adresu:** ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.
  - Żądaj potwierdzenia przeczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.
  - Priorytet:** ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.
  - Termin ważności:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.
  - Opóźnienie dostarczenia:** określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:
  - Odrzuć anonimowe:** odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.
  - Akceptuj reklamy:** akceptowanie reklam.
  - Raporty dozwolone:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
  - Odbiór w sieci macierzystej:** określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.
  - Odbiór za granicą:** określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu są dostępne następujące opcje:

  - **Automatyczny:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Odrzuć:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

- **Ręczny:** telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, użyj opcji **Pobierz**.
- **Profil MMS:** konfigurowanie profilu MMS i wybór profilu do użycia.  
**Aktywny profil:** wybieranie profilu.  
**Ustawienia profili:** konfigurowanie profili MMS przy użyciu różnych serwerów MMS:
  - **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu MMS.
  - **Adres serwera:** wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
  - **Proxy:** połączenie z siecią GPRS za pomocą serwera proxy.
  - **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.  
*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*  
**Adres IP:** wprowadzanie adresu bramy.  
**Port:** wprowadzanie numeru portu.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

- **Wersja:** wybór dostępnej wersji OMA i ograniczenia maksymalnego rozmiaru wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości.



W zależności od operatora może nie być możliwa obsługa maksymalnego rozmiaru wiadomości (300 kB). W takim przypadku spróbuj ponownie po zmianie ustawienia na 100 kB.

- **Lista blokowanych:** określenie numerów telefonów, z których nie będą akceptowane wiadomości. Określone tutaj numery zostaną także umieszczone na liście blokowania wiadomości SMS.
- **Klasa wiadomości:** wybierz typ zawartości wiadomości, którą dodasz, lub rozmiar wiadomości.  
**Tylko tekst:** możesz dodać wyłącznie tekst o rozmiarze do 30 kB.  
**Małe obrazy:** dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 30 kB.  
**Średnie obrazy:** możesz dodać elementy każdego typu, oprócz plików wideo o rozmiarze do 100 kB.  
**Małe wideo:** możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 100 kB.  
**Średnie wideo:** możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 300 kB.
- **Tryb tworzenia:** wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

**Ostrzegaj:** można utworzyć wiadomość o dowolnej zawartości, jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja.

**Nie ostrzegaj:** można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.

**Ograniczony:** można utworzyć wiadomość o typie zawartości i rozmiarze określonym w opcji **Klasa wiadomości**.

### E-mail (menu 5.5.3)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.

- ☒ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:  
**Wysyłanie kopii:** wyślij kopię swojej wiadomości e-mail na swoje konto e-mail.

**Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości e-mail.

**Żądaj potwierdzenia przeczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

**Priorytet:** zmiana priorytetu wiadomości e-mail.

**Dodaj podpis:** dołączanie własnego nazwiska, numeru telefonu lub krótkiej notatki do wiadomości e-mail.

**Nazwa:** wprowadzanie nazwy w podpisie.

**Numer telefonu:** wprowadzanie numeru telefonu w podpisie.

**Notatka:** wprowadzenie linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

**Sprawdzaj pocztę co:** ustawienie częstości sprawdzania, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości, i pobierania ich.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, należy użyć opcji **Sprawdź nową pocztę**, aby ręcznie odebrać nowe wiadomości e-mail.

**Wyślij potwierdzenie przeczytania:** określenie, czy z telefonu jest wysyłane żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

**Pobieraj z serwera:** określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

**Usuwanie:** określenie, czy wiadomości e-mail są usuwane natychmiast, czy przy następnym połączeniu z serwerem.

**Przechowuj na serwerze:** zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

- **Konta e-mail:** konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta:

**Aktywne konto:** wybieranie konta.

**Ustawienia konta:** konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Naciśnij <**Utwórz**> lub <**Opcje**> i wybierz **Utwórz**, jeżeli jedno konto zostało już zachowane.

- **Używane:** wybór tej opcji umożliwia korzystanie z konta i jego wyświetlenie w folderze **Skrzynka e-mail**.
- **Nazwa konta:** wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dalej** lub naciśnij [OK/↵].

- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Adres email:** wprowadzanie adresu e-mail użytkownika.
- **Adres zwrotny:** wprowadzanie adresu zwrotnego, na który odbiorca wysyła odpowiedź.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dalej** lub naciśnij [OK/↵].

- **Serwer SMTP:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.
- **Port SMTP:** wprowadzanie numeru portu SMTP.
- **Login:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Typ serwera:** wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3:** wprowadzanie numeru portu POP3.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło:** określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Identyfikator użytkownika POP3:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.

- **Hasło POP3:** wprowadzanie hasła serwera POP3.
- **Login APOP:** w przypadku wybrania tej opcji połączenie z serwerem odbywa się za pomocą schematu logowania APOP.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:*

- **Serwer IMAP4:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4:** wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło:** określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Identyfikator użytkownika IMAP4:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.
- **Hasło IMAP4:** wprowadzanie hasła do serwera IMAP4.
- **Uwzględnij załączniki:** zaznacz tę opcję, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.

- **Limit liczby pobierania e-mail:** ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.

- **Profile e-mail:** konfigurowanie profilu e-mail i wybieranie używanego profilu.

**Aktywny profil:** wybieranie profilu.

**Ustawienia profili:** konfigurowanie profilu e-mail za pomocą różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego profilu:

- **Nazwa profilu:** wprowadzanie nazwy profilu e-mail.
- **APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła.
- **DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.
- **DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.
- **Lista blokowanych:** określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.

### WAP Push (menu 5.5.4)

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości WAP Push.

- **Odbiór:** określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum SMS:** wprowadzanie adresu serwera, z którego będą otrzymywane wiadomości.

### Wiad. alarmowe (menu 5.6)

---

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół, w celu wezwania pomocy. Można również odbierać wiadomości alarmowe od innych osób. To menu służy do ustawiania opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości alarmowych:  
**Wysyłanie wiad. alarmowej:** włączanie lub wyłączanie funkcji wiadomości alarmowych.

Aby wysłać wiadomość alarmową, naciśnij w trybie czuwania [▲/▼] 4 razy, przy zamkniętym telefonie.

**Odbiorcy:** określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości alarmowe.

**Powtarzanie:** określenie liczby powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowych.

**Tekst:** sprawdź tekst wiadomości alarmowej.

- **Ustawienia odbierania:** ustaw rodzaj powiadomienia o nadchodzących wiadomościach alarmowych.

### Wiad. sieciowe (menu 5.7)

---

Usługa CB dostarcza krótkie wiadomości na różne tematy, takie jak pogoda lub ruch drogowy.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Odebrane:** otwieranie odebranych wiadomości sieciowych.

Skrzynka **Aktualne** przechowuje wiadomości sieciowe do chwili wyłączenia telefonu. Aby zapisać wiadomość w skrzynce **Archiwum**, po wyświetleniu powiadomienia tekstowego naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości sieciowe przez nieograniczony czas.

- **Odbiór**: określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.
- **Ustawienia kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

### **Stan pamięci** (menu 5.8)

---

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci obecnie używanej w każdym folderze wiadomości.

Możesz także uzyskać dostęp do skrzynki wiadomości, wybierając ją z tego menu.

### **Moje pliki** (menu 6)

Menu **Moje pliki** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwięków zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.





Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Moje pliki**.

### **Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management**

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać w witrynie, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Użyj opcji Klucz aktywacji.



Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
- : Element, którego przesłanie nie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie nie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.

Dostawca obsługuje wyłącznie pliki DRM o nieograniczonym dostępie lub oparte na zliczeniach.

## Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

### Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

### Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów jako pokaz slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Wybierz folder obrazów.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz polecenie **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasu. Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk <**Wróć**>.

### Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Lista:** powrót do listy obrazów.
- **Widok pełnoekranowy:** otwarcie obrazu na pełnym ekranie.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Ustaw jako:** ustawianie obrazu jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj:** edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, o ile zdjęcie zrobiono aparatem telefonu.  
▶ str. 54
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów:** wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Widoczność Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie obrazu po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

## Filmy *(menu 6.2)*

---

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

- ☒ Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, np. kamer przenośnych, mogą nie być właściwie odtwarzane.


## Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder z filmami wideo.
2. Wybierz film.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/ <i>i</i>	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejsięcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.

Klawisz	Funkcja
W górę	Otwarcie listy plików.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij przycisk <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij za pomocą:** wyślij wybrany plik za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku innym urządzeniom Bluetooth.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

### Muzyka (menu 6.3)

---

To menu służy do wyświetlania plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

1. Wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz plik. Zostanie uruchomiony odtwarzacz muzyki. ► str. 50

### Dźwięki (menu 6.4)

---

To menu umożliwia wyświetlenie nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

#### Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. Informacje o notatkach głosowych znajdują się w części **Dyktafon**.  
► str. 53

#### Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Lista:** powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij za pomocą:** wyślij wybrany plik za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub sygnału dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.

- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

### Inne pliki *(menu 6.5)*

---

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij <**Opcje**> na liście plików:

- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przejdź do karty:** przenoszenie plików na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Sortuj według:** zmiana kolejności sortowania listy plików.

- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie obrazu po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

## Karta pamięci (menu 6.6)

---

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.

## Stan pamięci (menu 6.7)

---

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę z multimediami.

Możesz także uzyskać dostęp do skrzynki z multimediami, wybierając ją z tego menu.

## Organizer *(menu 7)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć. Ponadto są dostępne inne przydatne funkcje takie, jak: budzik, kalkulator, przelicznik, minutnik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Organizer**.

### Alarm *(menu 7.1)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

#### Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu.
  - **Alarm:** włączanie alarmu.
  - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.

- **AM/PM:** wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Dzień alarmu:** wybór dni tygodnia do włączenia alarmu.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- **Drzemka:** (dotyczy budzika) wybiera odstęp czasowy powtórzenia budzika.
- **Powtarzanie:** (dotyczy budzika) wybiera liczbę powtórzeń budzika.

3. Naciśnij <Zapisz>.

#### Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij <OK> lub [OK/⏏].

W przypadku alarmów z włączoną funkcją drzemki, naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem <OK> i [OK/⏏], aby alarm zadzwonił ponownie po określonym czasie.

### Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył.** i naciśnij **<Zapisz>**.

### Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Automatyczne włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

### Kalendarz (menu 7.2)

---

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

### Wybieranie dnia w kalendarzu

Po otwarciu menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca z aktualną datą na szarym polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲ / ▼].

### Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać spotkania, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

### Wprowadzanie spotkań lub innych elementów

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz** lub **Notatki**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
  - **Temat:** wprowadzanie tytułu elementu.
  - **Szczegóły:** wprowadzanie szczegółów elementu.



- **Data początkowa i Godzina rozpoczęcia:** wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla danego elementu.
- **AM/PM:** wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinowego.
- **Data końcowa i Godzina zakończenia:** wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinowego.
- **Miejsce:** (dla spotkań) wprowadzanie informacji o miejscu spotkania.
- **Alarm:** ustawienie alarmu dla elementu.
- **przed:** określanie, jak długo przed godziną określoną dla elementu alarm ma zostać włączony.
- **Sygnał alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzanie:** (dla spotkań) wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń zdarzenia.

- **aż do:** (dla spotkań) jeśli element będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

4. Aby zapisać element, naciśnij **<Zapisz>**.

### Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
  - **Okazja:** wprowadzanie informacji o rocznicy.
  - **Data:** wprowadzanie daty.
  - **Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.
  - **przed:** określanie, jak długo przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
  - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
  - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinowego.
  - **Sygnał alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.

- **Powtór co roku:** ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij <**Zapisz**>.

### Wprowadzanie zadania





1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
  - **Zadanie:** wprowadzanie informacji o zadaniu.
  - **Data początkowa:** wprowadzanie daty rozpoczęcia.
  - **Data końcowa:** wprowadzanie daty wykonania zadania.
  - **Priorytet:** wybieranie poziomu priorytetu.
  - **Alarm:** ustawienie alarmu dla zadania.
  - **przed:** określanie, jak długo przed rozpoczęciem zadania ma zostać włączony alarm.

- **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
- **AM/PM:** wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.

4. Aby zapisać zadanie, naciśnij <**Zapisz**>.

### Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza są wyświetlane ikony elementów oraz liczba elementów w danym dniu.

-  Spotkanie
-  Rocznicza
-  Zadanie
-  Inne elementy

### Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.

- Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
- Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja elementu.
- **Utwórz:** dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie elementu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Wykonane/Nie wykonano:** zmiana stanu zadania.
- **Usuń:** usuwanie elementu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie szczegółów elementu na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

## Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Utwórz:** dodawanie nowego elementu.
- **Przejdź do:** wybór bieżącej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Sortuj według:** sortowanie elementów według typów.
- **Usuń:** usuwanie elementów zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień domyślnych kalendarza.

**Pierwszy dzień kalendarza:** ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

**Domyślny tryb widoku:** wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.

- **Pominięte zdarzenia:** dostęp do pominiętych alarmów elementów.








- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

### Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Tryb wyświetlania** → tryb wyświetlania.

### Podgląd dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Następujące ikony oznaczają stan elementu:

-  Alarm ustawiony
-  Element powtarzający się
-  Zadanie zakończone
-  Priorytet zadania (: wysoki, : normalny oraz : niski)

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

### Podgląd tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność informacji o elemencie. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

### Notatki (menu 7.3)

---

W tym menu można utworzyć notatki dotyczące ważnych spraw i zarządzać nimi.

### Tworzenie notatki

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij [**OK**/**↵**].

### Wyświetlanie notatek

1. Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić.
2. Naciśnij [**W lewo**] lub [**W prawo**], aby wyświetlić inne notatki.

## Korzystanie z opcji notatek

Podczas przeglądania szczegółów notatki można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: zmiana tekstu notatki.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wybranej notatki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie szczegółów elementu na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth.



Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Stan pamięci**: sprawdzenie liczby utworzonych notatek.



## Czas na świecie (menu 7.4)

To menu pozwala sprawdzić aktualny czas w innych krajach świata.

### Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Na mapie świata naciśnij <**Opcje**> w górnym wierszu (🏠) i wybierz **Edytuj**.
2. Ustaw **Strefa czasowa**.
3. Aby przejść do wybranego miasta, naciśnij [W lewo] lub [W prawo]. W miarę przesuwania linii czasu są wyświetlane data i godzina w danej strefie.
4. Aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową, naciśnij [OK/↵].
5. Naciśnij <**Zapisz**>.

### Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby w linii obcej strefy czasowej wybrać miasto ( lub ). W miarę przesuwania linii czasu są wyświetlane data i godzina w danej strefie.
2. Aby zapisać strefę czasową, naciśnij [OK/↵].

### Korzystanie z opcji czasu w innych częściach świata

Na mapie świata naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** ustawianie lokalnej strefy czasowej.
- **Zapisz:** zapisanie wybranej obcej strefy czasowej.
- **Zastosuj czas letni:** zastosowanie czasu letniego do wybranej strefy czasowej.
- **Zaznacz jako drugi zegar:** ustawia wybraną strefę czasową na drugi zegar do trybu zegara podwójnego.

- **Tryb wyświetlania:** wybór typu zegara wyświetlanego na ekranie czuwania. Zmiana zegara jest możliwa tylko wówczas, gdy dla typu zegara podwójnego zaznaczono strefę czasową.



W trybie czuwania nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie zegara podwójnego i kalendarza. Wyświetlany będzie ostatnio wybrany element.

### Kalkulator (menu 7.5)

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych takich, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
  - Aby wstawić przecinek, naciśnij [\*,].
  - Aby wstawić nawias, naciśnij [#].
  - Aby przesunąć kursor, naciśnij [▲/▼].
  - Naciśnij <Opcje>, aby użyć dodatkowych funkcji arytmetycznych lub przełączyć się na wyświetlacz przelicznika.

2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij [OK/↵].
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

### Przelicznik (menu 7.6)

---

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

#### Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz przelicznik.
2. Aby wybrać jednostkę wyjściową, naciśnij [W lewo] lub [W prawo], a następnie [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij [W dół].
  - Aby wstawić przecinek, naciśnij [\*,].

- Aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą (–) od zera, naciśnij [#].
4. Aby wybrać jednostkę, na jaką chcesz dokonać przeliczenia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo]. Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

### Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij <Opcje>:

- **Usuń:** usunięcie aktualnych wartości.
- **Zamień:** odwracanie kierunku przeliczania.
- **Kurs wymiany:** edytowanie listy kursów wymiany walut.

### Timer (menu 7.7)

---

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upływie ustalonego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

### Uruchamianie minutnika

1. Naciśnij **<Ustaw>**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij **<OK>**.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij **[OK/i]**.

### Zatrzymywanie minutnika

- Gdy rozlegnie się dźwięk minutnika, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać minutnik, zanim zadzwoni, naciśnij **[OK/i]** na ekranie minutnika.

### Stoper (menu 7.8)

---

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij **[OK/i]**.
2. Aby sprawdzić międzyczas, naciśnij **[OK/i]**. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

### Aparat (menu 8)

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Aparat**, lub naciśnij **[W dół]**.



- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie może to naruszyć czyjąś prywatność.

### Zrób zdjęcie (menu 8.1)

---


Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.



- Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawia się cienie.




## Robienie zdjęcia

1. Aby włączyć aparat, przejdź do menu **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
  - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna część
  - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ► str. 104
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [OK/✓]. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4 Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<Opcje>. ► str. 105
usunąć zdjęcie	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu zdjęć	<Wróć>.

## Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

**Jedno zdjęcie:** zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

**Sekwencja zdjęć:** robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

**Tryb macierzowy:** robienie kilku zdjęć i zapisanie ich na jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.

- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.

- **Idź do Moich zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

**Ustawienia zdjęć:** zmiana następujących ustawień:

- **Rozmiar:** wybieranie rozmiaru obrazu.
- **Jakość:** wybieranie ustawienia jakości obrazu.
- **Tryb wizjera:** wybieranie ekranu podglądu.
- **Program scenerii:** określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.
- **Pomiar ekspozycji:** wybór metody określania ekspozycji obrazu według wybranego obszaru fotografowanego obiektu.
- **Balans bieli:** dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

**Preferencje:** zmiana następujących ustawień aparatu:

- **Dźwięk migawki:** wybieranie dźwięku, który rozlegnie się w chwili zwolnienia migawki.
- **Dźwięk przybliżania:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
- **Dźwięk podczas ustawiania jasności:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.
- **Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

### Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.

Klawisz	Funkcja
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
▲	Odwroćenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przejsć do trybu nagrywania. ► str. 106
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Użycie ozdobnej ramki.

Klawisz	Funkcja
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejsć do folderu <b>Moje zdjęcia</b> .
#	Zmiana ekranu podglądu.

### Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: dostęp do jednego zdjęcia z serii.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja obrazu w edytorze. ► str. 54
- **Usuń**: usuwanie pliku.





- **Usuń sekwencję zdjęć:** usuwanie wybranej serii zdjęć.
  - **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
  - **Idź do Moich zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ► str. 87
  - **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
  - **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie obrazu po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth.
- 
- Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
  - **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.




## Nagraj film (menu 8.2)

---


Obraz wyświetlany na ekranie aparatu można nagrać w postaci filmu wideo i zapisać go.

### Nagrywanie filmu

1. Przejdź do menu **Nagraj film**.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
  - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna część
  - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ► str. 108
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK/] lub <>. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.

5 Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[OK/  ].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	<  >. ► str. 109
usunąć film	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
powrócić do trybu nagrywania	<  >.

## Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.

- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
- **Idź do Moich nagrań wideo:** dostęp do folderu **Moje filmy**.

- **Ustawienia kamery:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

**Tryb nagrywania:** wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz opcję **Limit dla MMS** lub **Limit dla e-mail**, aby nagrać film nadający się do przesłania za pomocą wiadomości MMS lub e-mail. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

Aby nagrać film o rozmiarze nieprzekraczającym aktualnie dostępnej wielkości obszaru pamięci, wybierz opcję **Normalny**. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

**Rozmiar:** określanie rozmiaru klatki.

**Jakość:** wybieranie ustawienia jakości obrazu.

**Nagrywanie z dźwiękiem:** nagrywanie filmu z dźwiękiem.

**Balans bieli:** dostosowywanie balansu kolorów filmu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

**Dźwięk przybliżania:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

**Dźwięk podczas ustawiania jasności:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

**Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

### Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania


Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.

Klawisz	Funkcja
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Powrót do trybu przechwytywania. ► str. 102
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.

Klawisz	Funkcja
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejdźcie do folderu <b>Moje filmy</b> .

### Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu filmu wideo naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer:** powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich nagrań wideo:** dostęp do folderu **Moje filmy**. ► str. 88
- **Widoczność Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

### Idź do Moich zdjęć (menu 8.3)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy zrobionych zdjęć. ► str. 87

### Idź do Moich nagrań wideo (menu 8.4)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy nagranych filmów. ► str. 88

## Ustawienia (menu 9)

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w celu dostosowania ustawień telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

### Godzina i data (menu 9.1)

---

To menu służy do zmiany aktualnej godziny i daty wyświetlanych w telefonie.

- **Aktualizacja strefy czasowej:** wybór trybu aktualizacji bieżącej godziny i daty.  
**Najpierw monituj:** telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code – MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju za granicą, w którym przebywasz. Przed aktualizacją, telefon zapyta o potwierdzenie zmiany informacji.



Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

**Automatyczny:** telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie.

**Tylko ręczna:** ręczne ustawianie godziny i daty.

- **Strefa czasowa:** ustawianie strefy czasowej użytkownika. Wybierz miasto odpowiadające danej strefie czasowej. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
- **Godzina:** wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM:** wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny:** wybieranie formatu godziny.
- **Data:** wprowadzanie aktualnej daty.
- **Format daty:** wybieranie formatu daty.



## Telefon (menu 9.2)

W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

### Język (menu 9.2.1)

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu.

### Powitanie (menu 9.2.2)

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

### Aktywna klapka (menu 9.2.3)

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie:** ustawienie automatycznego odbierania połączeń podczas otwarcia telefonu.
- **Zasuwanie:** określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu klapy.



Jeżeli w pozycji **Zasuwanie** wybierzesz opcję **Kontynuuj czynność**, blokada klawiatury działa tak samo jak w trybie czuwania lub po wyłączeniu wyświetlacza.

### Skróty klawiszowe (menu 9.2.4)

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania. To menu służy do zmiany przypisania skrótów dla klawiszy [W lewo] i [W prawo]. Przycisk [W górę] jest ustawiony jako skrót do **Moje menu**, a [W dół] jako skrót do **Aparat**.

### Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Przypisz:** przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień:** zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń:** wyłączenie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** wyłączenie wszystkich przypisanych skrótów.

### Moje menu *(menu 9.2.5)*

Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których da się łatwo przejść, naciskając [W górę] w trybie czuwania.

### Konfigurowanie pozycji w Moim menu

1. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
2. Wybierz żądaną pozycję menu.

### Używanie opcji elementu menu

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Przypisz:** przypisanie elementu.
- **Zmień:** zmiana wybranego elementu.
- **Usuń:** usunięcie wybranego elementu.
- **Usuń wszystkie:** usunięcie wszystkich pozycji.

### Skróty zaawansowane *(menu 9.2.6)*

To menu służy do aktywacji funkcji Skróty zaawansowane, która udostępnia z ekranu wybierania numeru wiadomości SMS, alarmu, kalendarza, kalkulatora i przelicznika.

### Uruchamianie menu według numerów

1. Z ekranu **Skróty zaawansowane** wybierz opcję **Wł.** i naciśnij **<Zapisz>**.
2. W trybie czuwania wpisz numer czynności, którą chcesz wykonać.

Przykładowo, wpisz godzinę w postaci 4 cyfr, aby ustawić alarm, lub datę w postaci 4 cyfr, aby wejść do terminarza.

### 3. Naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.

Domyślnie można uzyskać dostęp do następujących aplikacji:

- W górę: Alarm ► str. 93
- W dół: Przelicznik ► str. 101
- W lewo: SMS ► str. 66
- W prawo: Kalendarz ► str. 94

### Zmiana klawisza skrótu zaawansowanego

1. W menu **Skróty zaawansowane** naciśnij [W dół] i wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Korzystanie z opcji skrótów zaawansowanych

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij <Opcje>:

- **Przypisz:** przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień:** zmiana menu skrótu.
- **Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

### Klawisz głośności (menu 9.2.7)

To menu służy do zmiany ustawień klawisza głośności.

- **Funkcja klawisza głośności:** określenie, czy telefon wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie po naciśnięciu i przytrzymaniu [▲/▼], gdy przychodzi połączenie. Można także określić, czy telefon wysyła SMS do dzwoniącego, gdy rozmowa zostanie odrzucona.
- **SMS:** wpisanie wiadomości, która po odrzuceniu połączenia ma zostać wysłana do osoby dzwoniącej.

### Ustawienia USB (menu 9.2.8)

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera przez port USB.

- **Modem:** telefonu można używać jako modemu komputera podczas połączeń sieciowych.
- **Pamięć masowa:** możliwe jest uzyskanie dostępu do karty pamięci z komputera. Ta opcja jest dostępna tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.

### Dodatkowe (menu 9.2.9)

W tym menu można włączać i wyłączać opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Auto-powtarzanie:** ustawianie telefonu tak, aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.

- **Odbiór dowolnym klawiszem:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <Odrzuć> i [📞].
- **Oczyszczanie głosu:** usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.

### Tryb Offline (menu 9.2.10)

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online.

### Wyświetlacz (menu 9.3)

---

To menu służy do zmiany ustawień ekranu.

#### Tapeta (menu 9.3.1)

Można zmienić obraz tła widoczny na wyświetlaczu.

- **Tapeta:** wybór obrazu tła w trybie czuwania.

- **Tło menu:** określenie, czy telefon ma wyświetlać to samo tło w trybie Menu.
- **Przezroczystość:** dopasowanie przezroczystości obrazu umieszczonego jako tło menu.

### Styl menu głównego (menu 9.3.2)

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

### Tekst (menu 9.3.3)

Można zmienić ustawienia wyświetlania tekstu w trybie czuwania.

- **Pozycja tekstu:** wybór pozycji. Jeśli nie chcesz, aby tekst był wyświetlany w trybie czuwania, wybierz opcję **Wył.**
- **Styl tekstu:** wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu:** wybór koloru czcionki.

### Karnacja (menu 9.3.4)

Można wybrać schemat kolorów menu dla trybu Menu.

### Jasność (menu 9.3.5)

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

### Ekran wybierania (menu 9.3.6)

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek dla wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

### Kalendarz (menu 9.3.7)

To menu umożliwia wyświetlenie w trybie czuwania kalendarza na aktualny miesiąc.

### Pokaż identyfikator rozmówcy (menu 9.3.8)

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej.

## Dźwięki (menu 9.4)

---

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

### Połączenia (menu 9.4.1)

To menu służy do wybierania poziomu głośności i rodzaju powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Rodzaj alarmu:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek:** wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność:** wybieranie głośności dzwonka.

### Klawisze (menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.



W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą [▲/▼].

## Wiadomości (menu 9.4.3)

To menu służy do ustawiania dzwonka dla wiadomości przychodzących i wiadomości e-mail.

- **Ton:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu:** określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

### Wł./wył. telefonu (menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

### Dźwięk klapy (menu 9.4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapy.

### **Tryb cichej pracy** (menu 9.4.6)

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

### **Dodatkowe** (menu 9.4.7)

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnal minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiającą kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

- **Ton oznajmujący:** ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

### **Podświetlenie** (menu 9.5)

---

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

#### **Wyświetlacz** (menu 9.5.1)

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas nieużywania telefonu.

- **Włączone przez:** wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemnione przez:** wybór czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz się wyłączy.

### Klawiatury (menu 9.5.2)

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury.

- **Zawsze:** podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **W nocy:** podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne:** określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

### Usługi sieci (menu 9.6)

---

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia skontaktuj się z operatorem.

#### Przekazywanie połączeń (menu 9.6.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:

- **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
- **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
- **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
- **Gdy nieosiągalny:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub jest wyłączony.
- **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Przejdź do wiersza **Przełącz na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij <**Wybierz**>.
6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przełącz po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.



## Blokowanie połączeń (menu 9.6.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
  - **Wychodzące:** blokowanie połączeń wychodzących.
  - **Międzynarodowe:** blokowanie połączeń międzynarodowych.
  - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych:** zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
  - **Przychodzące:** blokowanie połączeń przychodzących.
  - **Przychodzące gdy za granicą:** blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
  - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.

- **Zmień hasło blokady:** zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij **<Wybierz>**.

## Połączenia oczekujące (menu 9.6.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego ma dotyczyć opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

### Wybór sieci (menu 9.6.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta jest możliwe tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

### Identyfikator dzwoniącego (menu 9.6.5)

Włączenie tej usługi sieciowej powoduje, że na wyświetlaczu telefonu odbiorcy nie pojawia się numer dzwoniącego. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

### Poczta głosowa (menu 9.6.6)

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.



Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej zapisz jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z pocztą głosową:** łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.:** wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

### Wybór pasma (menu 9.6.7)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci.

Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900, mieszane GSM 900/1800 i GSM 900/1800/1900.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w jakim działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych pamiętaj o zmianie na odpowiednie pasmo.

## Bezpieczeństwo (menu 9.7)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieupoważnionym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

- ☒ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, podaj kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

### Sprawdzanie PIN (menu 9.7.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

### Zmień PIN (menu 9.7.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, włącz funkcję sprawdzania kodu PIN.

### Blokada telefonu (menu 9.7.3)

Funkcja blokowania telefonu zapobiega nieuprawnionemu użyciu telefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, po każdym włączeniu telefonu podaj hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, użyj menu **Zmień hasło telefonu**.

### Zmień hasło telefonu (menu 9.7.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

### Poufność (menu 9.7.5)

To menu służy do blokowania dostępu do historii połączeń, wiadomości lub plików. Po włączeniu funkcji poufności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

### **Blokada SIM** (menu 9.7.6)

Dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z aktualną kartą SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, wpisz kod blokady karty SIM.

### **Tryb FDN** (menu 9.7.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

### **Zmień PIN2** (menu 9.7.8)

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

### **Mobile Tracker** (menu 9.7.9)

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych. Można sprawdzić numer telefonu, z którego zostały wysłane wiadomości, a następnie namierzyć telefon. Ta funkcja jest bardzo przydatna w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.



Koszt wysłania wiadomości namierzającej zostanie obciążony nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, najpierw wyłącz funkcję Mobile tracker.

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.
2. Ustaw następujące opcje:
  - **Mobile Tracker:** włączanie lub wyłączanie funkcji namierzania telefonu.
  - **Odbiorcy:** określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości namierzające.
  - **Nadawca:** wpisz nazwę nadawcy.

- **Tekst:** sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Zapisz>**.
  4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij **<Odbierz>**.

### Stan pamięci (menu 9.8)

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci, którą na potrzeby przechowywania danych wykorzystują funkcje: Wiadomości, Moje pliki, Kalendarz, Książka telefoniczna i Java. Można również wyświetlić ilość współużytkowanej pamięci.

### Ustawienia fabryczne (menu 9.9)

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij [ **OK** / **↓** ], aby wybrać kategorie ustawień do wyzerowania.
2. Naciśnij **<Zeruj>**.

3. Aby potwierdzić zerowanie ustawień, naciśnij **<Tak>**.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 121

### Zarządzanie kluczami (menu 9.10)

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji plików multimedialnych zablokowanych w systemie DRM.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości klucza licencyjnego.
- **Wyświetlacz/Podgląd/Odtwórz/Wykonaj:** otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń:** usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.

- **Idź do Moich wiadomości/Idź do Moich plików/Przejdź do Świata Java:** dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne, odpowiedniego folderu plików lub odpowiedniej gry.

## **Ustawienia VOD** *(menu 9.11)*

---

To menu służy do wybierania profilu połączenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do serwera przesyłania strumieniowego wideo. W przypadku niektórych operatorów może być ono niedostępne.

- **Aktywny profil:** wybieranie profilu.
- **Ustawienia profili:** dostosowanie opcji dla każdego profilu.

**Nazwa profilu:** umożliwia przypisanie nazwy do profilu.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

## **Rozwiązywanie problemów**

### *Pomoc i szczególne wymagania*

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

### **Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:**

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

**"Podaj PIN"**

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

**"Podaj PUK"**


- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

**Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "sieć niedostępna" lub "Błąd sieci"**


- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

**Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie**

- Upewnij się, że naciśnięto [].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

**Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem**

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([&#169;] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

### **Druga strona nie słyszy rozmowy**

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

### **Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"**

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

### **Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba**

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (☐). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (☐) do słabego (☐).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

### **Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów**

- Użyj funkcji **Książka telefoniczna**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

### **Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie**

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

### **Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:**

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.



## **Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa**

### **Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR**

---

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodnie z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych.

W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,702 W/kg.

---

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określone przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

## **Ważne wskazówki dotyczące używania baterii**

---

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

## Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

### **Środowisko pracy telefonu**

---

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

### **Urządzenia elektroniczne**

---

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

### **Rozruszniki serca**

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika.

Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

### **Aparaty słuchowe**

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

### **Inne urządzenia medyczne**

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

### **Pojazdy**

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

### **Informacje wywieszane w budynkach**

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

## **Środowiska zagrożone wybuchem**

---

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanina wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.


## **Połączenia alarmowe**

---

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

## Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.

Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

## **Dbanie o telefon**

---

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.



- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

# Indeks

## A

aktywna klapka • 111  
alarm • 93  
aparat  
    filmy • 106  
    zdjęcia • 102  
aplikacje Java • 60  
autopowtarzanie • 114

## B

bateria  
    ładowanie • 8  
    wskazówki • 128  
    wskaźnik rozładowania • 9  
bezpieczeństwo na drodze • 129  
bezpieczeństwo, połączeń • 121  
blokowanie  
    funkcji menu • 121  
    karty SIM • 122  
    telefonu • 121  
blokowanie, połączeń • 119

## Bluetooth

odbieranie, danych • 60  
ustawienia • 57  
wysyłanie, danych • 59

## C

czas na świecie • 99  
czas połączeń • 42

## D

data, ustawianie • 110  
dbanie o telefon • 134  
dokumenty • 91  
DRM (Digital Rights Management) • 86  
dyktafon  
    nagrywanie • 53  
    odtwarzanie • 53  
dzwonek  
    połączeń przychodzących • 116  
    wiadomości • 116  
dźwięk klapy • 116

## dźwięk klawiszy

głośność • 116  
włączanie/wyłączanie • 39  
wybieranie • 116  
dźwięk włączania/wyłączania telefonu  
    • 116  
dźwięki, pobrane • 90

## E

edytor obrazów • 54  
ekran wybierania, ustawianie • 115

## F

filmy  
    nagrywanie • 106  
    odtwarzanie • 89

## G

godzina, ustawianie • 110  
grupy dzwoniących • 46  
gry • 60

**H**

hasło

- blokowania połączeń • 119
- telefonu • 121

**I**

identyfikator dzwoniącego • 120

ikony, opisy • 12

**J**

język, wybieranie • 111

**K**

kalendarz • 94

kalkulator • 100

karta pamięci

- uzyskiwanie dostępu do plików • 92

- wkładanie • 31

karta SIM

- blokowanie • 122

- wkładanie • 8

kolor karnacji • 115

kontakty FDN • 44

koszt połączeń • 42

książka telefoniczna

- dodawanie • 45

- edytowanie • 44

- opcje • 44

- szybkie wybieranie • 47

- usuwanie • 44, 49

- wyszukiwanie • 43

- zarządzanie • 48

**M**

menedżer plików • 86

minutnik • 101

mobile tracker • 122

moje menu • 112

moje pliki • 86

muzyka, pobrana • 90

**N**

nagrywanie

- filmów • 106

- notatek głosowych • 53

nazwy

- wprowadzanie • 32

- wyszukiwanie • 43

nieodebrane połączenia • 41

notatka • 98

numery

- wyszukiwanie • 43

- zapisywanie • 45

**O**

obraz tła • 114

obrazy, pobrane • 87

oczyszczanie głosu • 38, 114

odbieranie

- drugiego połączenia • 38

- połączenia • 36

odbiór dowolnym klawiszem • 114

odebrane wiadomości

- e-mail • 74

- MMS/SMS • 70

odtwarzacz muzyki • 49

organizator • 93

ostatni numer, ponowne wybieranie  
• 35

### P

pasmo sieci, wybieranie • 120

PIN, zmiana • 121

PIN2, zmiana • 122

podświetlenie, ustawianie

klawiatury • 118

wyświetlacza • 117

połączenia

blokowanie • 119

nawiązywanie • 35

oczekujące • 119

odbieranie • 36

odrzućcie • 36

ponowne wybieranie • 35

przekazywanie • 118

zawieszanie • 37

połączenia alarmowe • 132

połączenia międzynarodowe • 35

połączenia oczekujące • 119

połączenia odebrane • 42

połączenia wykonane • 41

połączenie konferencyjne • 39

ponowne wybieranie

automatycznie • 114

ręcznie • 35

poufność • 121

powitanie • 111

Problemy, rozwiązywanie • 124

przeglądarka WAP

dostęp • 62

zakładki • 63

przekazywanie, połączeń • 118

przelicznik • 101

### R

radio FM • 55

roaming • 120

### S

serwer poczty głosowej • 120

skrót • 111

skrzynka nadawcza, wiadomości • 73

skrzynka odbiorcza, wiadomości

e-mail • 74

MMS/SMS • 70

spis połączeń

nieodebrane • 41

odebrane • 42

wykonane • 41

stan pamięci

książka telefoniczna • 49

menedżer plików • 92

telefonu • 123

wiadomości • 86

stoper • 102

styl menu • 115

sygnał minutowy • 117

sygnał wiadomości • 116

szablony, wiadomości • 76

szybkie wybieranie • 47

### T

tapeta • 114

tekst, wprowadzanie • 32

**telefon**

- blokowanie • 121
- hasło • 121
- ikony • 12
- rozpakowywanie • 7
- włączanie i wyłączanie • 10
- wyświetlacz • 12
- zerowanie ustawień • 123
- temat zdrowia i bezpieczeństwa • 127
- ton połączenia • 117
- tony DTMF, wysyłanie • 39
- tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 32
- tryb cichy
  - przełączanie • 17
  - ustawienia • 117
- tryb FDN (wybieranie ustalone) • 122
- tryb offline • 10, 114
- tryb T9, wprowadzanie tekstu • 33
- tworzenie wiadomości
  - e-mail • 69
  - MMS • 67
  - SMS • 66

**U**

- usługi sieci • 118
- ustawienia dzwonek • 116
- ustawienia podświetlenia • 117
- ustawienia USB • 114
- usuwanie
  - elementów kalendarza • 97
  - e-mail • 76, 77
  - historii połączeń • 41, 42
  - książka telefoniczna • 49
  - MMS • 72, 73, 77
  - notatek • 99
  - SMS • 71, 73, 77

**W**

- WAP • 62
- WAP Push • 72, 85
- wiadomości
  - e-mail • 69
  - konfiguracyjne • 72
  - MMS • 67
  - powitanie • 111

**wiadomości (ciąg dalszy)**

- sieciowe (CB) • 85
- SMS • 66
- WAP Push • 72
- wiadomości e-mail
  - tworzenie/wysyłanie • 69
  - ustawienia • 81
  - usuwanie • 76, 77
  - wyświetlanie • 74
- wiadomości konfiguracyjne • 72
- wiadomości MMS
  - tworzenie/wysyłanie • 67
  - ustawienia • 79
  - usuwanie • 72, 77
  - wyświetlanie • 70
- wiadomości sieciowe (CB) • 85
- wiadomości SMS
  - tworzenie/wysyłanie • 66
  - ustawienia • 78
  - usuwanie • 71, 77
  - wyświetlanie • 71
- wiadomości wysłane • 74
- wizytówka • 48

- włączanie i wyłączanie
  - mikrofonu • 39
  - telefonu • 10
- wskaźnik rozładowania baterii • 9
- wybór pasma • 120
- wybór sieci • 120
- wyświetlacz
  - ikony • 12
  - jasność • 115
  - język • 111
  - układ • 12
  - ustawienia • 114

## Z

- zarządzanie kluczami • 123
- zawieszanie, połączenia • 37
- zdjęcia
  - edytowanie • 54
  - robienie • 103
  - wyświetlanie • 87
- zerowanie ustawień telefonu • 123
- zestaw głośnomówiący • 38
- znaki, wprowadzanie • 32

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

**Dotyczy następującego produktu:**

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth  
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E250

(nazwa modelu)

**Wyprodukowany w:**

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong,  
Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Sieć	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE 0168**

**Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:**

Samsung Electronics QA Lab.

**i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006.10.18

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-12423A  
Polish. 12/2006. Rev. 1.0